SG2、SG3 スプレーガン

型番: 243011, 243012, 246506, 243238, 243382, 289843, 257359, 16W431, 16X214



重要な安全情報。圧力開放、プライミングおよびスプレー作業の方法については、ご使用のスプレーヤーの取扱説明書を参照してください。この取扱説明書を保管してください。



312856G

ti11562a

最大使用圧力: 3600 psi (248 bar、24.8 MPa)

- 建築塗料およびコーティング用 -

以下の警告は、本装置の安全な設定、使用、接地、保守および修理に関するものです。警告マークは一般的な警告に、危険マークは手順に特有のリスクにそれぞれ使用されます。これらの警告を参照してください。追加の、製品特有の警告は、この取扱説明書の本文の中の対応する箇所に記載されています。



警告

高圧噴射よる危険

ガン、ホース漏れ口、または損傷したコンポーネントからの高圧の液体が、皮膚に穴を開けます。これはただ切り傷のように見えるかもしれませんが、体の一部の切断にもつながりかねない重傷の原因となります。直ちに外科的処理を受けてください。

- ガンを人や身体の一部に向けないでください。
- スプレーチップに手や指を近づけないでください。
- ・液漏れを手、体、手袋またはボロ巾等で止めたり、 そらせたり→避けようとしないでください。
- チップガードおよび引き金ガードが付いていない状態 で絶対にスプレーしないでください。
- スプレー作業を中断するときは、引き金のセーフティロックを掛けてください。
- お客様がスプレー噴射を止める際は、機器の清掃、 点検、整備の前に、取扱説明書の圧力の逃し方に 従ってください。

火災、爆発の危険

作業場での、溶剤や塗料の気体のような、可燃性の 気体は、火災や爆発の原因となることがあります。 火災と爆発を防止するために

- 十分換気された場所でのみ使用するようにしてください。
- 表示灯やタバコの火、懐中電灯および樹脂製シート (静電アークが発生する恐れのあるもの)などのすべての着火源は取り除いてください。
- •溶剤、ボロ巾およびガソリンなどの不要な物を作業場所に置かないでください。
- 引火性の気体が充満している場所で、電源プラグの抜き差しや電気スイッチの ON/OFF はしないでください。
- 作業場所にあるすべての装置を接地してください。接地要領を参照してください。
- アース入りホースのみを使用してください。
- 容器中に向けて引き金を引く場合、ガンをアースした 金属製ペール缶の縁にしっかりと当ててください。
- 静電気反応があったり、またはお客様が電気ショック を感じた場合は、操作を直ちに停止してください。お客様が問題を特定し、解決するまで、機器を使用しない でください。
- •作業場所に消火器を置いてください。

装置の誤用による危険

装置を誤って使用すると、死亡事故または重大な人 身事故を招くことがあります。

- •疲労しているとき、または薬物の服用や飲酒状態で装置を操作しないでください。
- •システム内で耐圧または耐熱定格が最も低い部品の、 最高使用圧力または最高使用温度を超えないようにし てください。すべての機器取扱説明書の技術データを参 照してください。
- •装置の接液部品に適合する液体または溶剤を使用してください。すべての機器取扱説明書の技術データを参照してください。液体および溶剤製造元の警告も参照してください。お客様の材料についてすべての情報が必要な場合、ディーラーまたは小売業者から MSDS フォームを要求してください。
- 毎日、装置を点検してください。メーカー純正の交換用 部品のみを使用し、磨耗または破損した部品を直ちに 修理または交換してください。
- •装置を改造しないでください。
- 装置を定められた用途以外に使用しないでください。詳しくは販売代理店にお問い合わせください。
- ホースおよびケーブルを車両の通行する路面、鋭角のある物体、運動部品、加熱した表面などに近づけないでください。
- ホースをねじったり、過度に曲げたり、ホースを引っ 張って装置を引き寄せたりしないでください。
- •子供や動物を作業場所から遠ざけてください。
- ●適用されるすべての安全に関する法令に従ってください。

加圧状態のアルミ合金部品使用の危険

加圧状態のアルミニウム装置では、1.1.1-トリクロロエタン、塩化メチレン、その他のハロゲン化炭化水素系溶剤、またはこれらを含む液体は使用しないでください。これらの溶剤、液体を使用すると激しい化学反応および装置の破裂を引き起こし、死亡、重大な人身事故、器物の損壊につながることがあります。

作業者の安全保護具

重大な人身事故から保護するため、装置の運転、 修理を行なう時、または運転場所にいる時には適切 な保護具を着用する必要があります。この機器は下 記のものを含んでいますが、必ずしもこれに限定は されません:

- •保護メガネ
- 液体および溶剤メーカーが推奨する作業衣および防毒 マスク
- 手袋
- 耳栓





圧力の逃がし方



警告





圧力を開放、スプレーの中止、装置の チェックまたは修理、スプレーチップの清 掃をするよう指示がある場合、必ず圧**力解** 放の手順に従うようにしてください。

- 1 電源をオフにし、スプレーヤーの圧力制御を最低の圧力設定にしてください。
- 2. ガンを洗浄缶に対して付けます。ガンの引き金を缶に向 けて引いて圧力を開放します。

スプレーチップ、ホースが詰まっていないか、または上記手 順の実行により圧力が十分開放されているかに関し、疑問が ある場合は、大変ゆっくりと ナットまたはホース終端カップ リングを保持しているチップガードを緩めて徐々に圧力を開 放し、その後完全に緩めます。ホースまたはチップの詰まり を除去します。

ガン引き金ロック



警告



ガンが使用されていない時の怪我を防ぐ為に ユニットが遮断されたり、放置されている際は 必ずガンの引き金ロックをかけてください。

引き金ロック使用中 (噴霧無し)



引き金ロック解除状態 (噴霧)



ti11309a

ti11308a

セットアップ



スプレーヤーのスイッチが切られており、電源が外されていることを確認してください。プライミングとスプレー取扱に ついては、スプレー取扱説明書を参照してください。

ガンをスプレーに接続

- 1. 供給ホースをスプレーヤー液出口に取り付けます。
- 2. 供給ホースの端部をガンの回転台に取り付けます(5)。 2 つのレンチ (1 つはスイベル (5) に、1 つはホースに) を使用し、すべての接続をしっかり締めてください。
- 3. 液の吸い込みについてはスプレーヤーの取扱説明書を参 照の事。

チップ(26)とガード(25)をガンに取り付け ます



警告





- 1 装置がつい最近において操作された 場合、圧力を下げます。引き金ロック をかけます。
- 2. 鉛筆か似たような物を用いてシール(24)をガード(25) の後ろに挿入してください。
- 3. ガード(25)をガン(1)の端部に設置します。
- 4. ガード(25)にチップ(26)を挿入します。保持ナットを しっかり締めます。

操作

スプレー作業

- 1. 引き金ロックを外してください。
- 2. 矢印の形をしたチップ(26)が前方に向かうようにします (スプレー)
- 3. ガンを垂直にし、表面から約 12 インチ(30 cm) の高さで 持ちます。まずガンを動かし、ガンの引き金(3)を引い てテストパターンをスプレーします。
- 4. 被覆が均一で平らになるまで、ゆっくりとポンプ圧を高 めます(詳細についてはスプレーヤー取扱説明書を参照 の事)。

スプレーの位置決め



警告





- **圧力を下げる**。引き金ロックをかけ ます。
- 2. ガードの保持ナッ (3) 水平 トを緩めます。
- 3. 水平のパターンを スプレーする際 は、ガード (25) を水平に位置決め してください。

4. 垂直のパターンを スプレーする際





(4) 垂直

ti11563a

は、ガード(25)を垂直に位置決めしてください。

詰まりの解消



警告


- 1. 圧力を下げる。引き金ロックをかけます。
- 2. チップを(26) 180°回転させます。引き金ロックを外し てください。詰まりを除去するために、空缶か地面に向 けてガンの引き金を引きます。
- 3. 引き金ロックをかけます。チップ(26)を 180°回転し て戻し、スプレーの位置にします。

清掃

各作業シフトの終了後にガンを洗浄し、乾いた場所で保管し ます。ガンまたはいかなる部品も水中あるいは洗浄用溶剤中 に放置しないでください。

2 312856G

部品

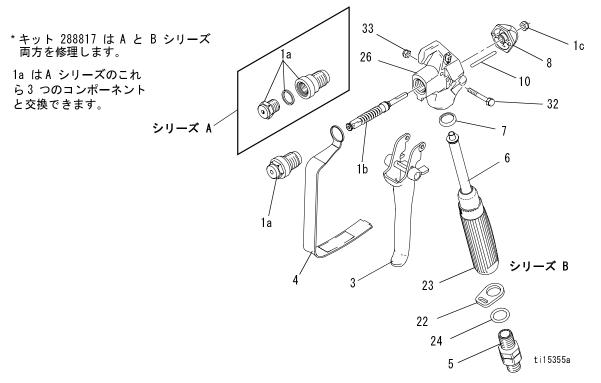


参照 1 1a 1b 1c 3 4 5	115483 243639 195495 238817	部品名称 KIT, repair, gun (includes 1a, 1b, 1d) SEAT, valve NEEDLE, gun NUT, lock TRIGGER, repair kit includes 10, 32, 33 GUARD, trigger KIT, swivel	個数 2) 1 1 1 1 1 1	参照 22 23 24 26 32 33	195393 195788 195920 115485 195389 177538	部品名称 RETAINER, guard HANDLE, gun (SG2) HANDLE, gun (SG3, SG3-E) HANDLE, gun (SG3-A) O-RING HOUSING, fluid STUD, trigger NUT, lock, hex	個数 1 1 1 1 1 1
6√	195384		1 1	A :	交換用の	<i>警告ラベル、タグ、カードについては</i> 。	無償にて提

71

8

10

288749 FILTER, gun 179733 SEAL, sleeve 195395 CAP, end 115484 PIN, actuator 供いたします。 1 ✔ いつでも修理できるようスペア部品はお手元に保管してお 2 いてください

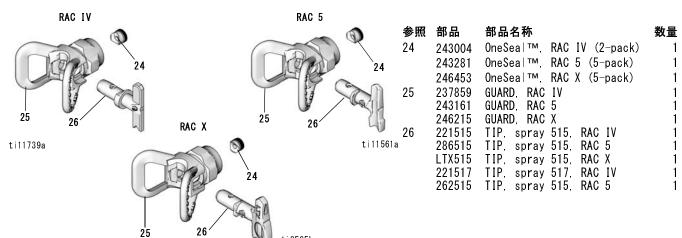

312856G 3

ti8505b



警告

ガンに対していかなる保守を行う前にも、本取扱説明書の表紙にある 警告すべてを読み 圧力を下げます。

フィルタ(6)の清掃/交換



- 1. 圧力を開放します。引き金ロックをかけます。
- スイベル(5)でガンを液体ホースから外します。 引き金ガード(4)をガード・リテイナー(22)から外します。 3
- ハンドル (23) のネジを緩め、ガン (1) から外します。
- ハンドル(23)の上を通して、フィルター(6)を外します 5
- フィルター(6)の清掃をします。余分な残骸を柔らかいブラシで 6. 浮かせ取り除いてください。
- ハンドル(23)に清潔なフィルター(6)を挿入してください。
- ハンドル(23)をガン(1)へ再付着させます。しっかりと締め
- 引き金ガード(4)を再びガード・リテイナー(22)に接続して ください。


翻訳された説明書

フランス語 - 312831	エストニア語 - 312845
スペイン語 - 312832	ラトビア語 - 312846
オランダ語 - 312833	リトアニア語 - 312847
ドイツ語 - 312834	ポーランド語 - 312848
イタリア語 - 312835	ハンガリ―語 - 312849
トルコ語 - 312836	チェコ語 - 312850
ギリシャ語 - 312837	スロバキア語 - 312851
クロアチア語 - 312838	スロベニア語 - 312852
ポルトガル語 - 312839	ルーマニア語 - 312853
デンマーク語 - 312840	ブルガリア語 - 312854
フィンランド語 - 312841	中国語 - 312855
スウェーデン語 - 312842	日本語 - 312856
ノルウェー語 - 312843	韓国語 - 312857
ロシア語 - 312844	_

翻訳された取扱説明書は販売代理店あるいは www. graco. com にて入手 できます。

テクニカルデータ

ードルの交換

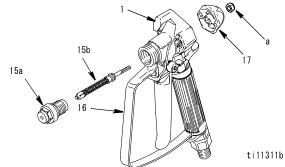





- 圧力を下げる。引き金ロックをかけます。
- ガン(1)からチップ(26)及びガード(25)を外してください。
- スイベル(5)でガンを液体ホースから外します。
- 散布器のネジを緩めている間は引き金を握っていてください。
- ロックナットとエンド キャップを外してください。
- ニードルを振り出してください。
- ガンの内部管を柔かいブラシで清掃してください。
- 新しいニードルの o- リングを非シリコンのグリースを用いてグ ... リースしてください。
- 新しいニードル (15b) をガンの前部を通して導いてください。
- 10. エンド・キャップとロックナットを緩く嵌めてください。
- 11 ニードルハウジング (15a) の場合、(青の) ねじ山の接合部から ねじ山へ中程度の強さで押し込みます。
- 12. ニードルハウジングを取り付けている間に、引き金を引きます。 26-32 フィート-ポンド (35-43 Nem) のトルクを与えます。
- 13 ノズルを上に向けてガンを持ちます。
- 14. 引き金ロックをかけます。
- 15. 引き金(3) がわずかに上がったと確認できるまでロックナットを 時計回りにまわしてください(a)
- 16. ロックナット(a)を 3/4 ほど反時計回りにまわしてください。 注: ニードルが適切に調節されたら、引き金が自由に動くように なります。
- 17. 液ホースを接続します。チップ(26) およびガード(25) を取り付 けます。
- 18. 一次スプレーヤー。スプレーヤーの取扱説明書を参照してくだ さい
- 19. ガンから液体が漏れるまで、バケットへガンの引き金を引いて ください。
- 20. 引き金(3)を放します。液体漏れはただちに止まるはずです。
- 21. 引き金ロックをかけます。
- 22. バケットへガンの照準を合わせます。ガンの引き金を引きます。 液体があふれないようにしてください。
- 23. ガンがテストに合格しなかった場合は、ステップ 19 または 21 を参照し 、圧力と未接続ホースを取り除いてください。ニード ルを再調整します。テストを繰り返します。

最大使用圧力	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)
液体ロサイズ	0.125 インチ (3.18 mm)
重量 (チップ及びガードを含む)	22 oz. (630 g)
注入口	
最高材料温度	120° F (49° C)
接液部材質	ステンレス鋼、ポリウレタン、ナイロン、アルミニウム、タングステンカーバイド、真鍮
* 騒音レベル:音響	87 dBa
音圧	78 dBa
* 比重 1.36、517 チップを使って ISO 37	'44t あたり、3000 psi(207 bar, 20.7 MPa) で水溶性の塗料をスプレー中に 3.1 フィート(1 m) にて計測

For complete warranty information contact your local Graco distributor, call Graco customer service:

1-800-690-2894 or visit our website: www.graco.com. All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice. 特許の情報については、www.graco.com/patentsを参照してください。

取扱説明書原文の翻訳。 This manual contains Japanese. MM 312830

Graco Headquarters: Minneapolis International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA Copyright 2008, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.